

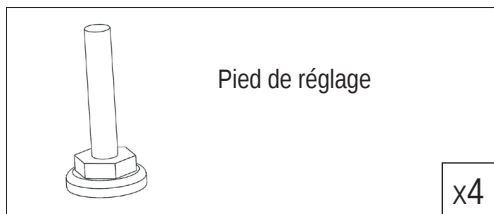
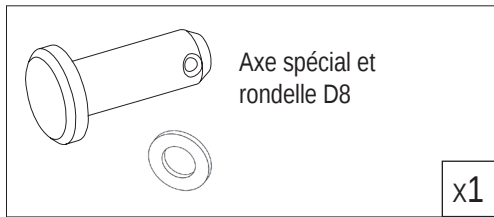
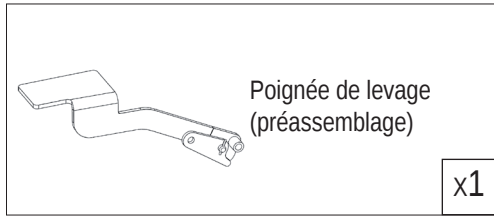
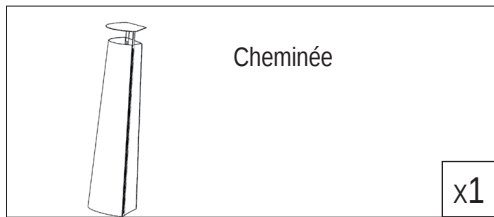
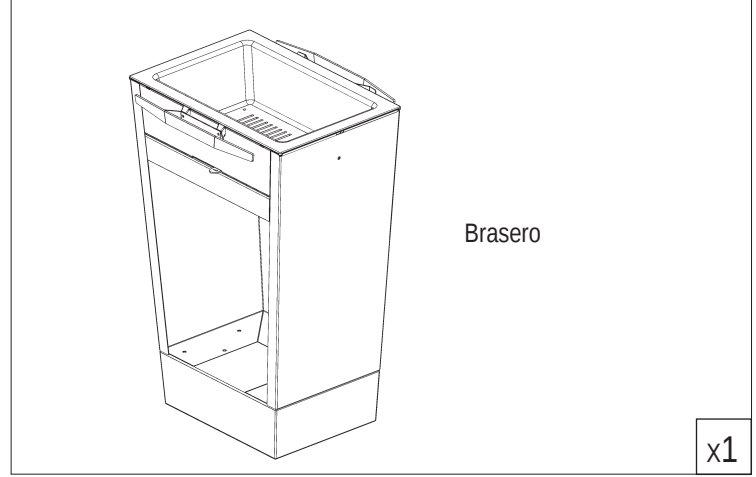


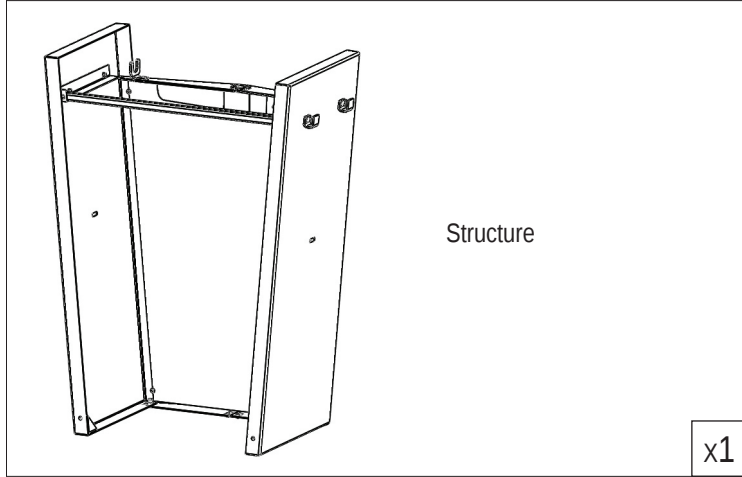

FR p.1 - p.7

Note: Tout non respect des étapes de montage indiquées dans cette notice entraîne l'annulation de la garantie sur les pièces endommagées lors du montage.

Liste des pièces pour le montage :

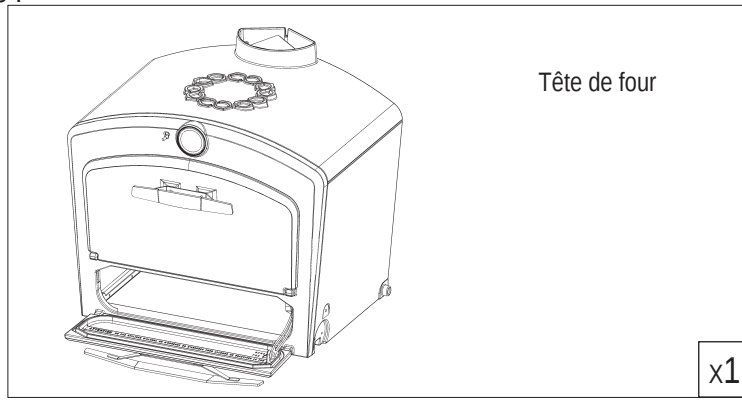

Matériel nécessaire non fourni :
Petite pince, gants, mètre


Notes importantes :

- Les pièces du four sont en fonte émaillée. Veillez à éviter tous chocs, cela peut provoquer l'éclatement de l'émail.
- Prévoir un sol horizontal, dépourvu de toute imperfection de planéité. Le sol (dalle, terrasse en bois, autre...) doit résister à une charge de 300kg/m². Renforcer le sol si nécessaire. Prévoir une emprise au sol d'environ 80cm x 80cm.


- 1** Monter les pieds de réglage sur la structure métallique.



Visser les pieds jusqu'au bout

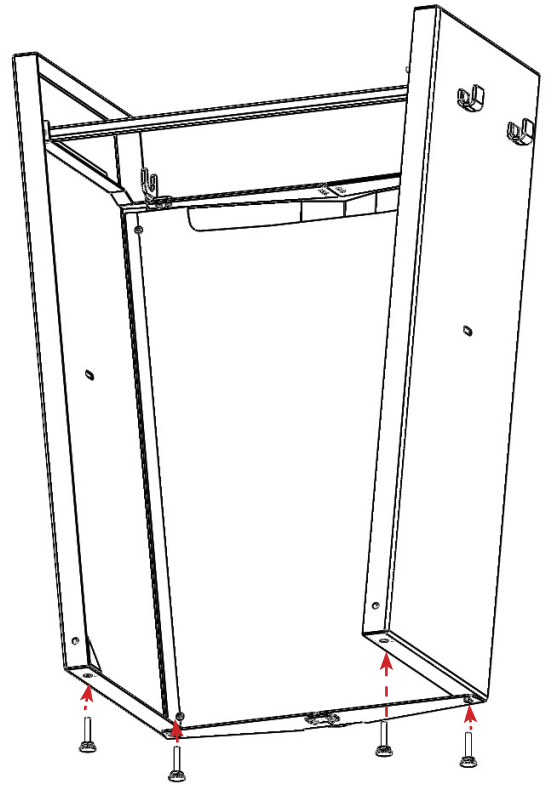

- 2** Positionner le braséro sous la structure et régler les pieds avant pour avoir **10 mm** entre le dessus du braséro et le dessous de la barre transversale.

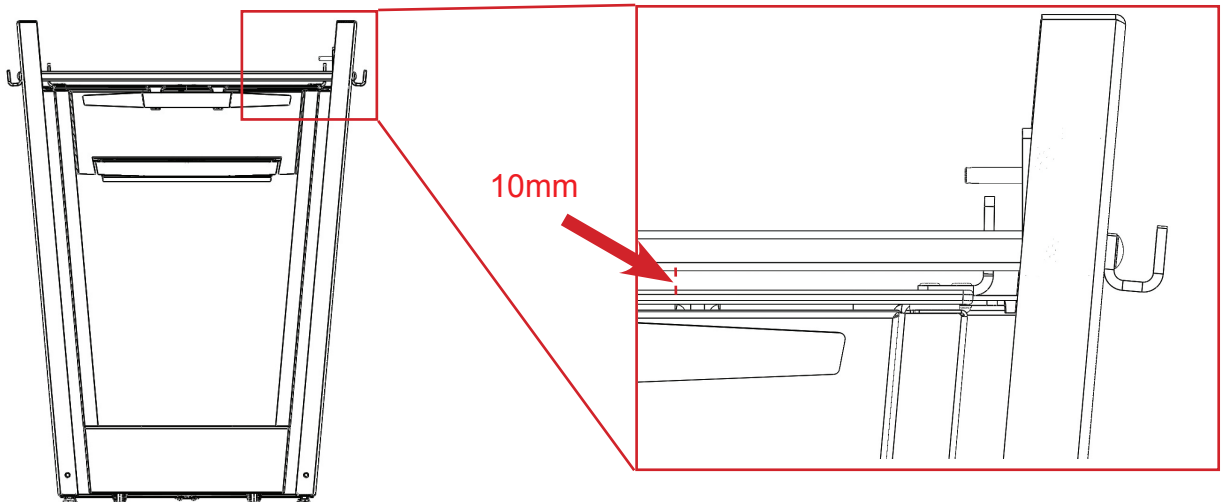

3 Prendre le four sur la palette et le poser sur son support.





Conseils : Lire les instructions complètes de cette étape avant de commencer les manipulations.

Toutes les précautions d'usage sont à prendre afin de ne pas vous blesser sur les manipulations à suivre.



Les charges sont lourdes (près de 80kg). Certaines parties peuvent être tranchantes.

Se munir de gants pour avoir une bonne prise en main du four.

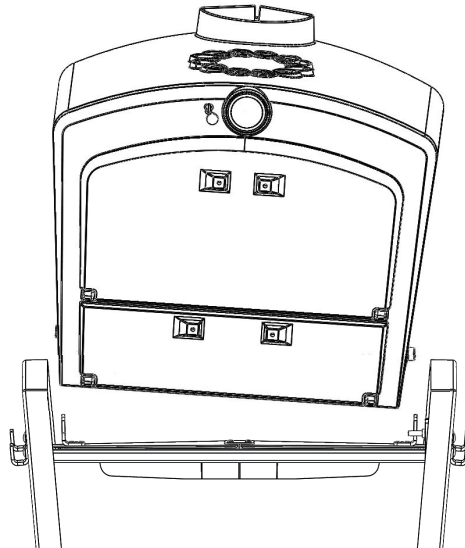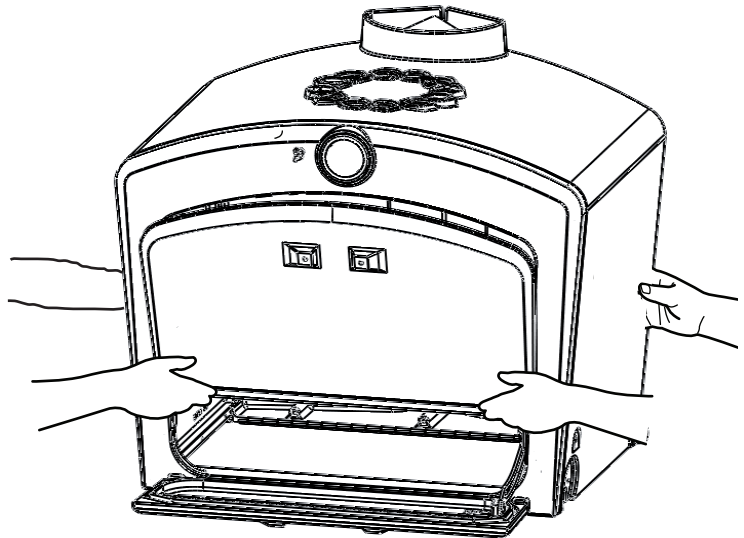

Mouvement 1 : Insérer le téton droit du four dans l'oreille percée



Mouvement 2 : Engager le four avec précaution dans l'oreille gauche ouverte

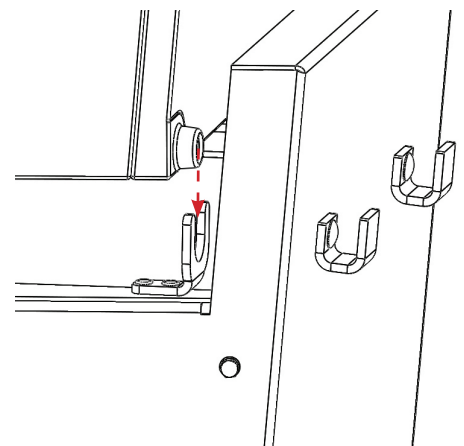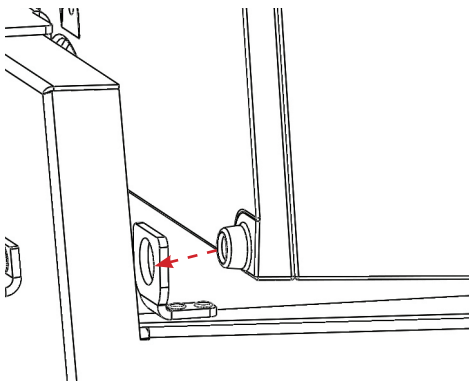


- 4 Assembler la biellette du système de levée avec le four en insérant l'axe spécial et sa rondelle par l'intérieur du four.


Positionner la goupille fendue pour bloquer le mouvement axial de l'axe.


x1 

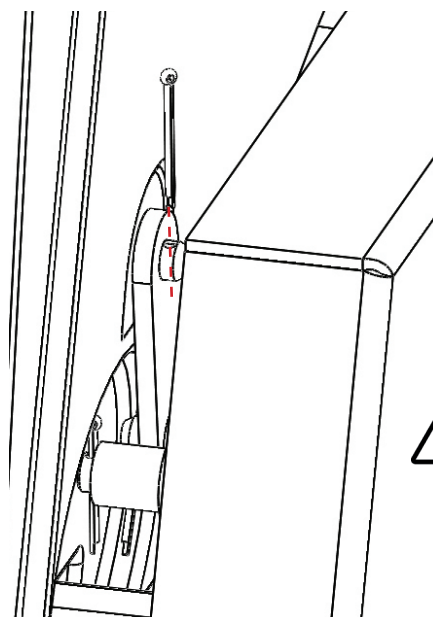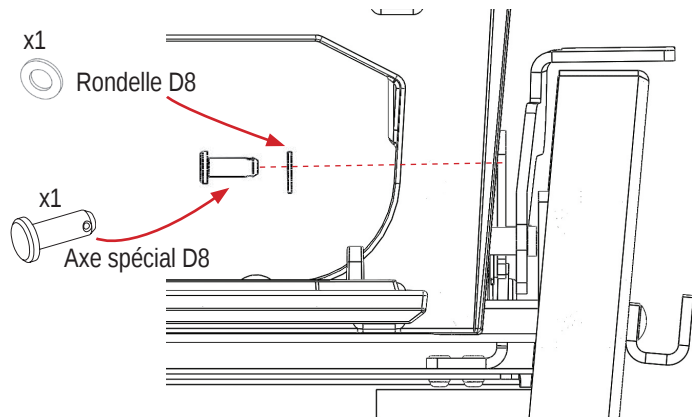

 Tordre le bout de la goupille fendue

- 5 Assembler simplement la cheminée sur la partie supérieure du four.


 Attention la tige de tirage est chaude durant l'utilisation

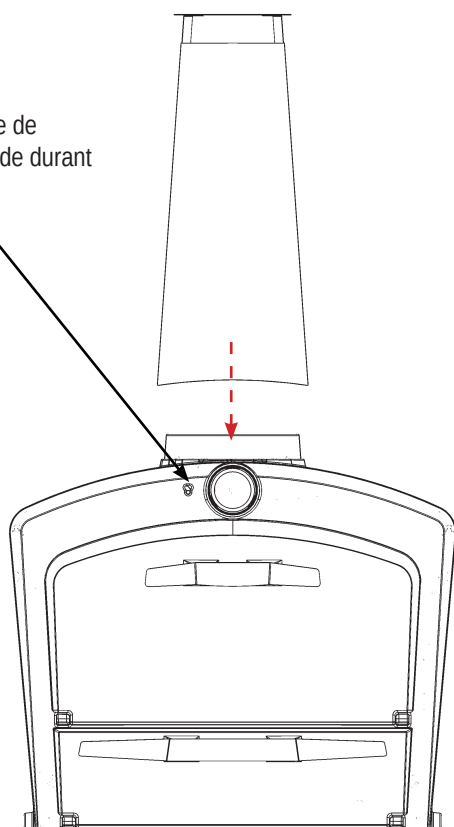


FIN DU MONTAGE

Accessoires fournis avec votre Gooker (selon modèles)


- La pierre de cuisson et son support

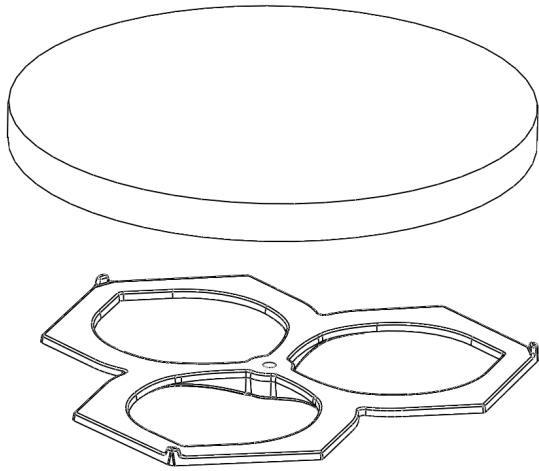


- Le grill et son déflecteur

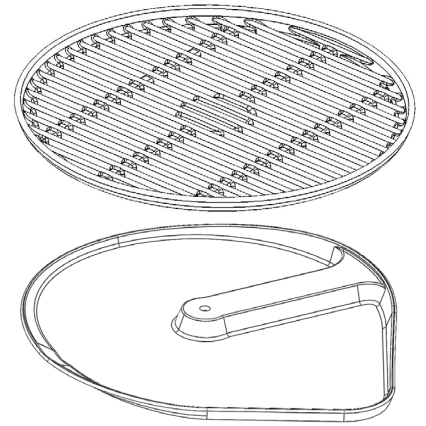


- La plancha

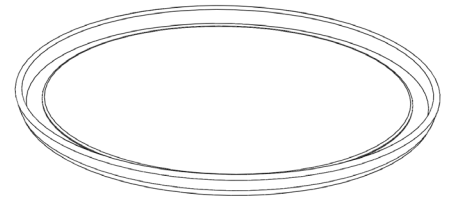

- La grille haute

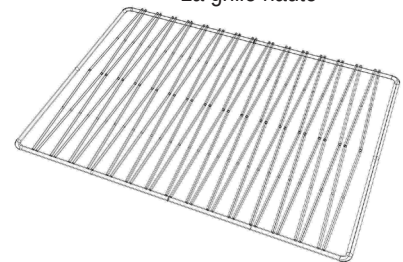

- Les tablettes latérales

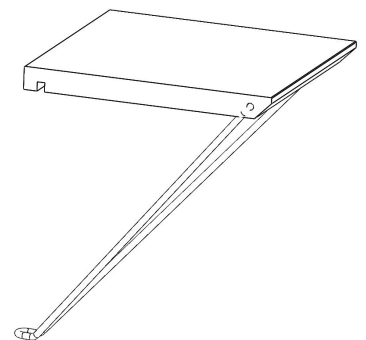

- Le Stick : poignée multifonction





Note d'entretien :

- Nettoyer les surfaces de fontes à l'aide du spray nettoyant et du chiffon en toile microfibre, fournis dans le kit d'entretien.

Ne craint pas
les intempéries.

Résiste à la perforation
par corrosion.

Garantie 2
ans*.




* voir conditions de garantie sur www.legooker.com

ENTRETIEN REGULIER









- Graisser le contre-poids de la grande porte du four, avec une graisse épaisse
- Graisser l'axe de rotation du bras avec un spray de lubrifiant très fluide
- Graisser le point d'accroche des accessoires sur le bras
- Huiler le tablettes en bois et les rentrer en hiver

Toute l'équipe du GOOKER
vous souhaite de belles
expériences culinaires
autour d'un nouvel art de vivre.

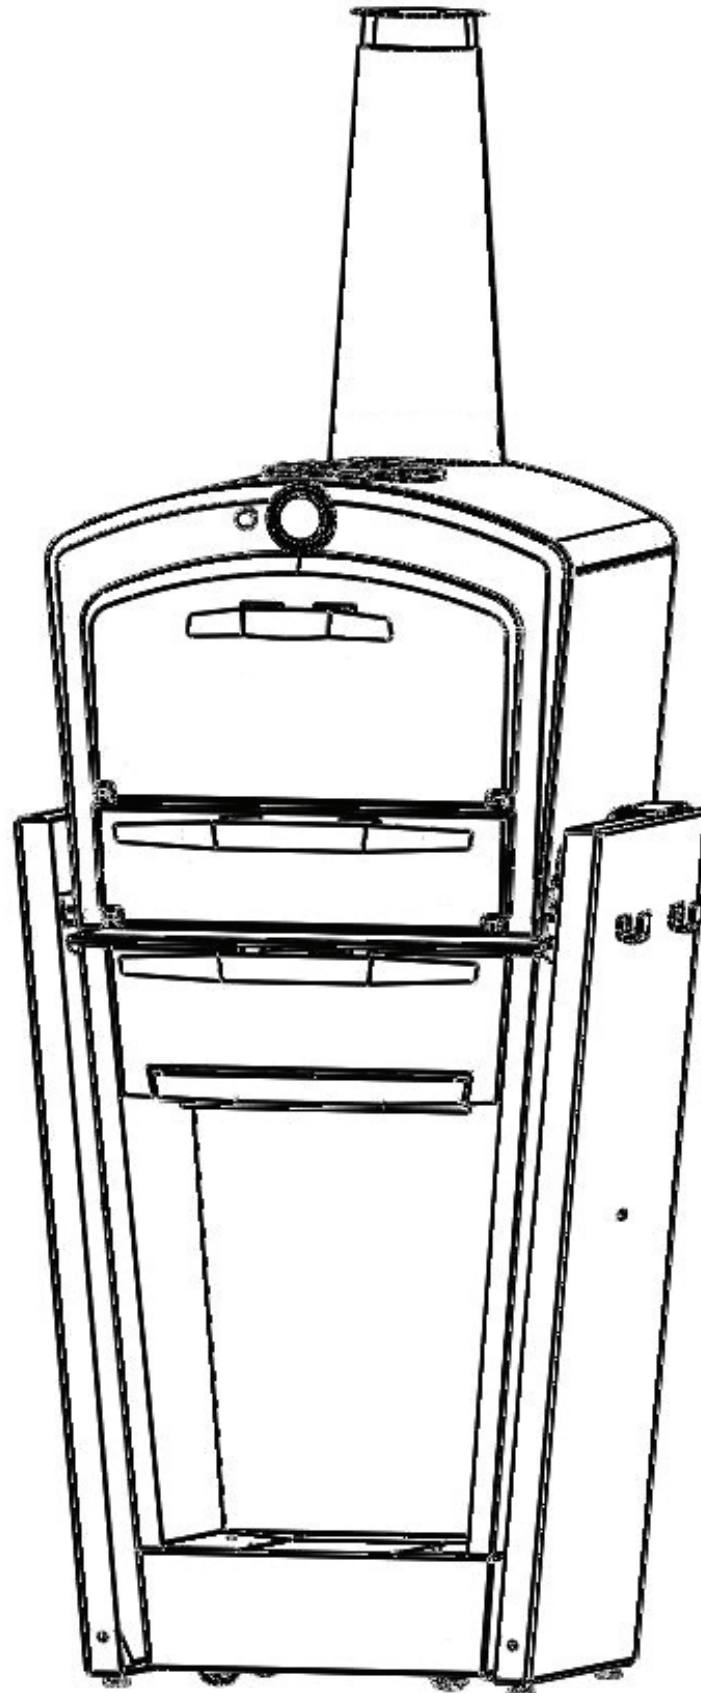

Note: Failure to follow the installation instructions in this manual will void the warranty on any parts damaged during assembly.

List of parts used for assembly:

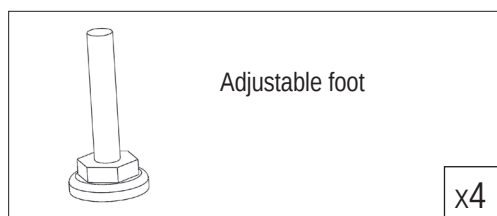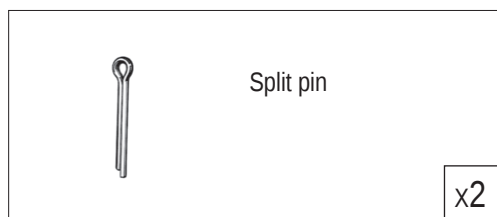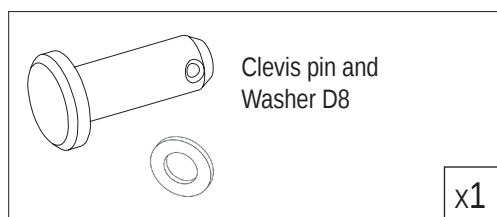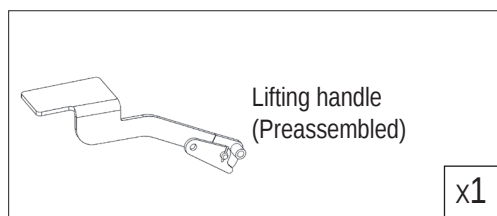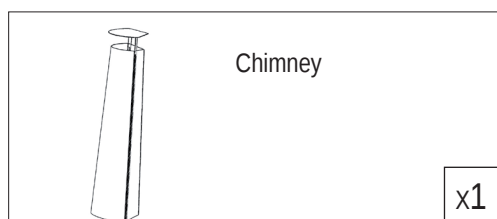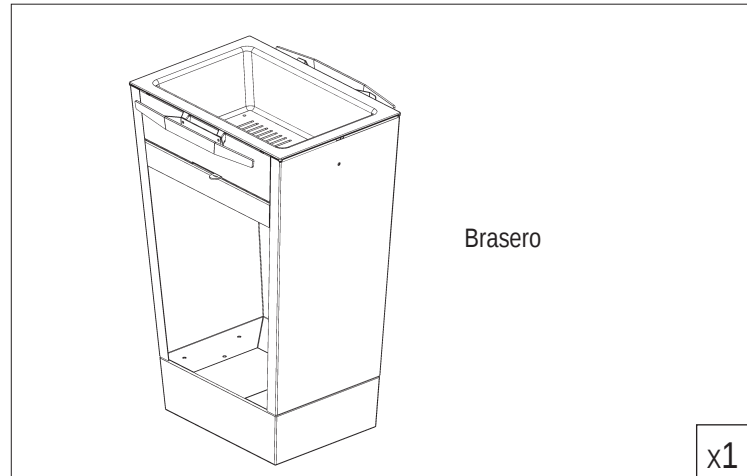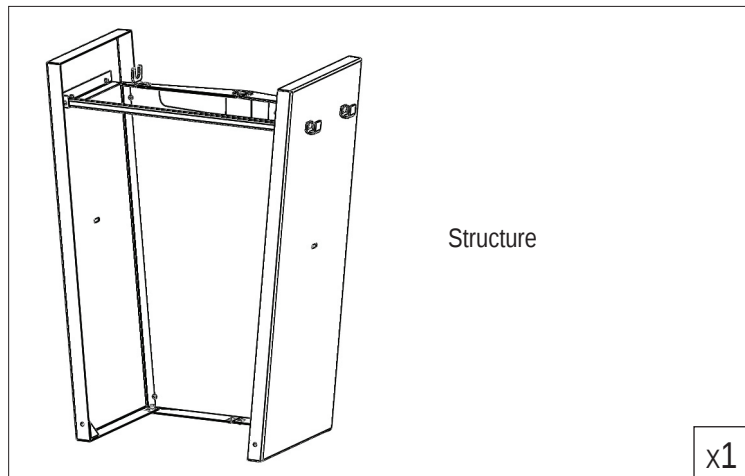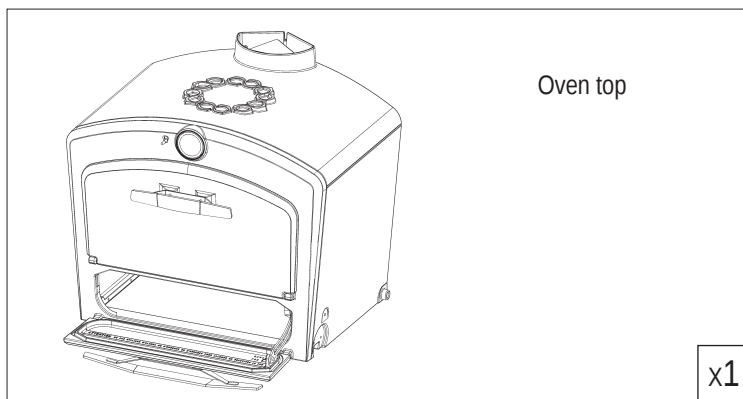


Assembly tools not included:

Small pliers, gloves, ruler

Important notes:

- The oven parts are made of enamelled cast iron. Please avoid any knocks as this can cause the enamel to shatter.
- Provide a horizontal surface on solid ground. It (concrete, wooden terrace, other ...) must withstand a load of 300kg / m². Strengthen the floor if necessary.
- Provide a space of about 80 cm x 80 cm.

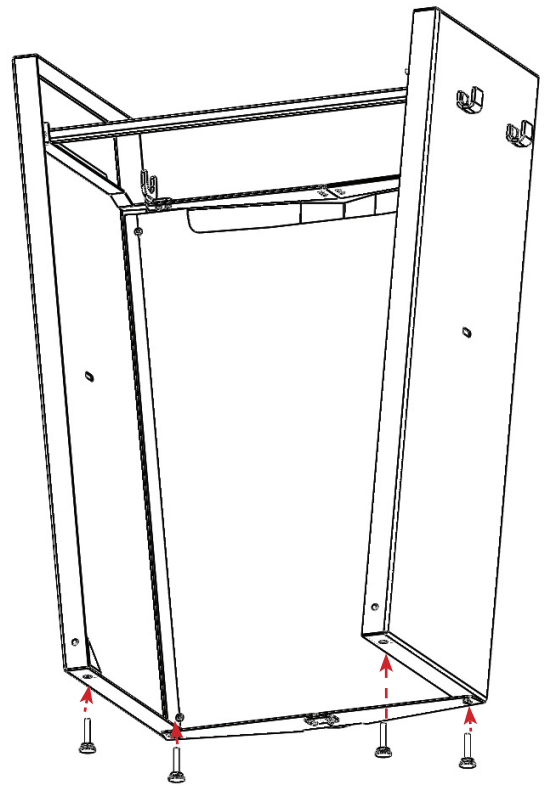


1 Fit the adjustable feet to the metallic structure.



Tighten the feet as much as possible.



2 Place the brasero under the structure and adjust the front feet so as to have 10 mm between the top of the brasero and the bottom of the crossbar.

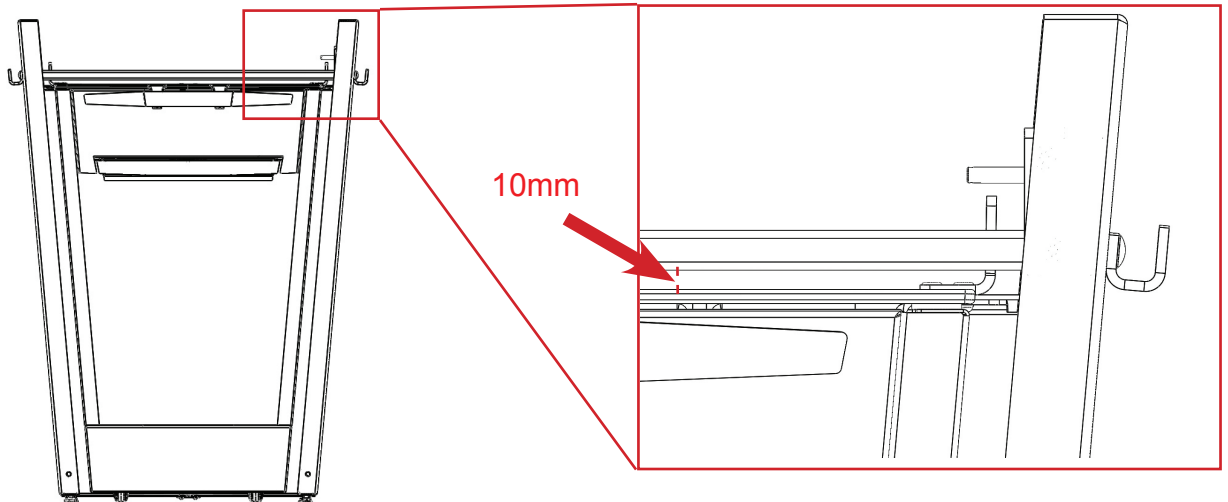

3 Take the oven off the pallet and place it on its support.





Advice: Read all the instructions for this step before continuing the installation

Take all necessary precautions to avoid injury during the following steps.

The load is heavy (nearly 80 kg).



Some parts may be sharp.

Wear gloves in order to have a good grip of the oven

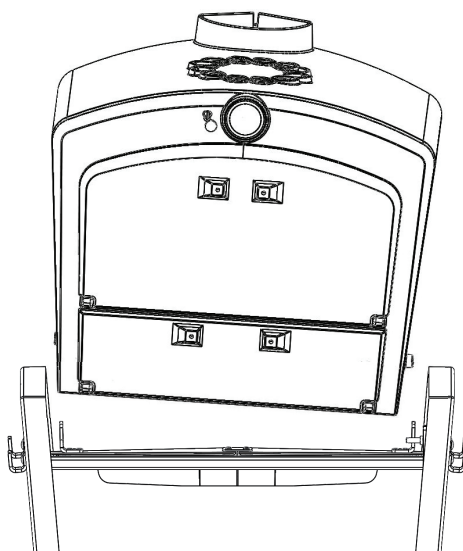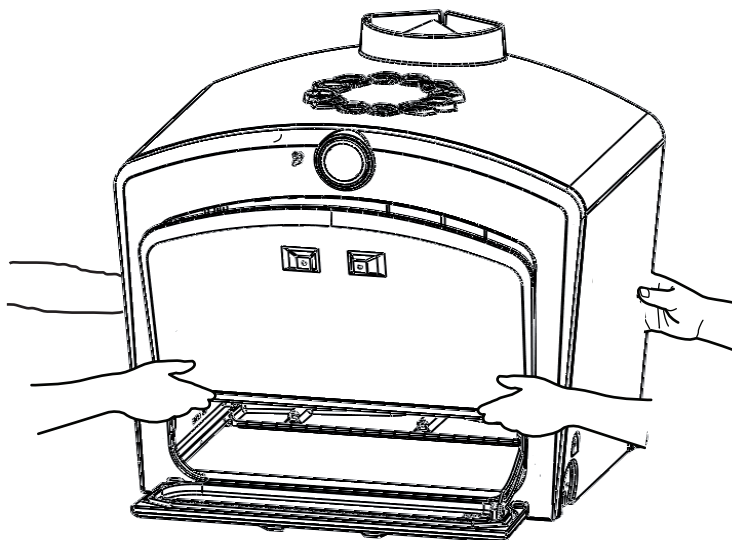



Step 1: Insert the right stud of the oven in the pierced hole.

Step 2: Carefully lower the oven into the open left hole as shown

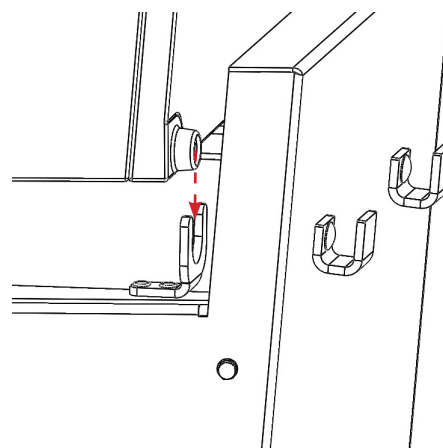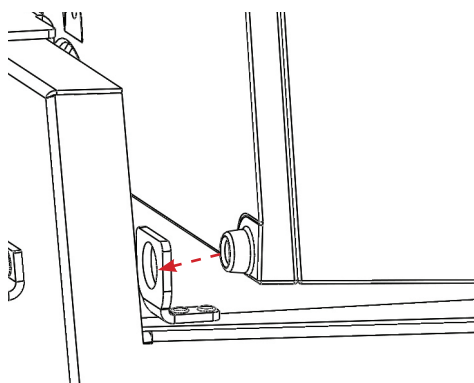

- 4 Assemble the small connecting rod of the lift system by inserting the special pin and its washer through the inside of the oven.


Insert the split pin to lock the movement of the axle.

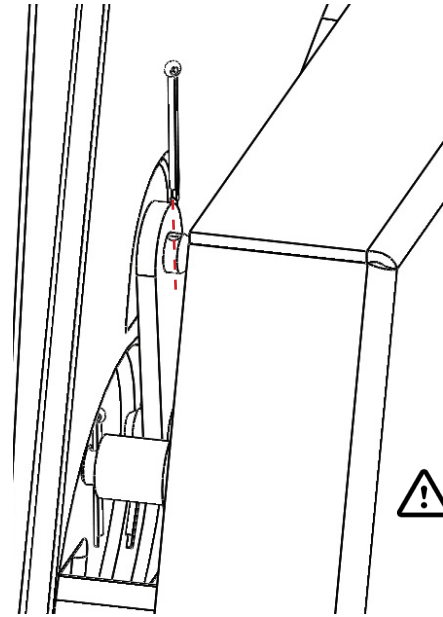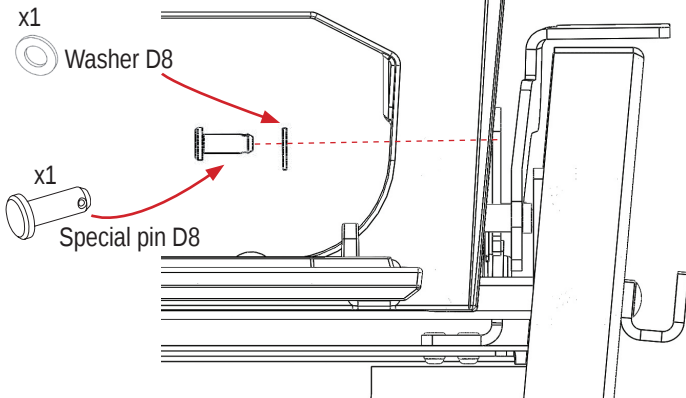

Twist the end of the split pin


- 5 Simply place the chimney on top of the oven.

Beware: the pull rod is hot during use

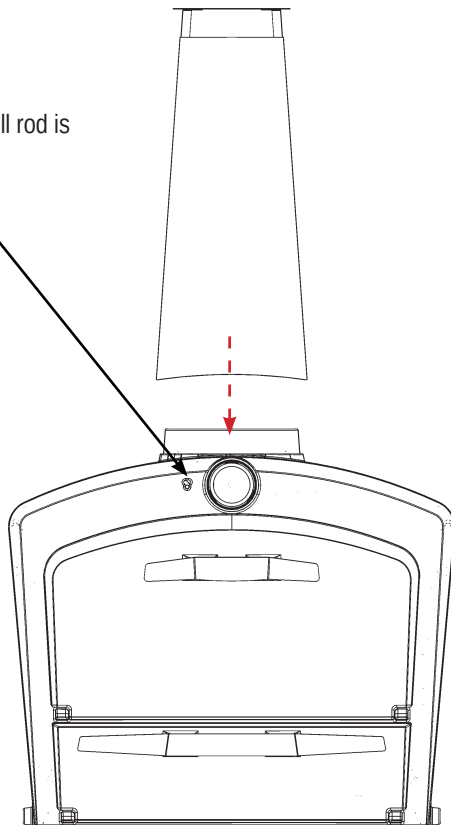


Accessories provided with your Gooker

- The stone cooking plate and its support

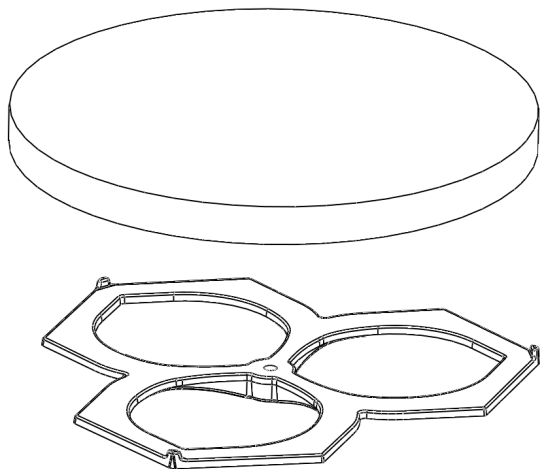


Optional accessories


- The grill and its deflector

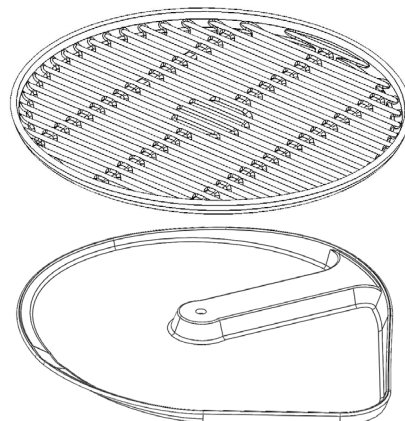


- The Plancha

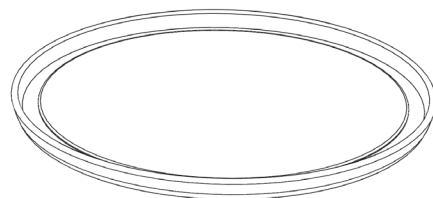

- The upper grill

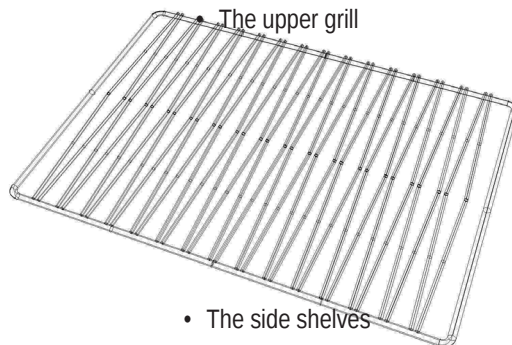

- The side shelves

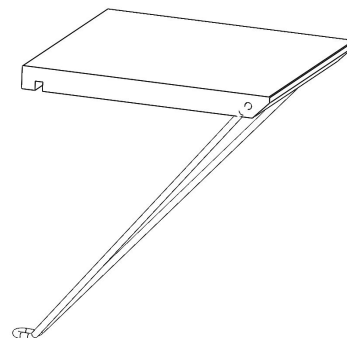

- LeStick: the multifunction handle



Maintenance Note:

- Clean cast iron surfaces using the spray cleaner and microfibre cloth fabric, provided in the maintenance kit.

All weather use

Rust resistant

Guaranteed
for 2 years*.



* See the terms of the guarantee at www.legooker.com









END OF ASSEMBLY
INSTRUCTIONS

The whole team of the GOOKER
wishes you beautiful culinary
experiences around
a new way of life.



Hinweis: Die Nichtbeachtung der in dieser Anleitung aufgeführten Montageschritte führt zum Erlöschen der Garantie auf Teile, die bei der Montage beschädigt werden.

Teilleiste für die Montage :

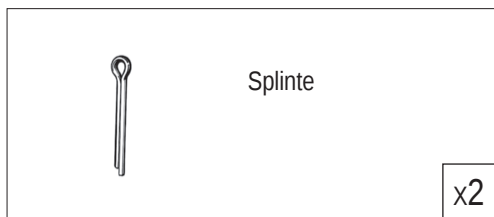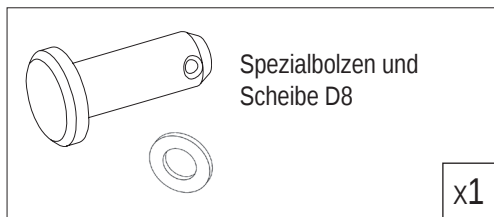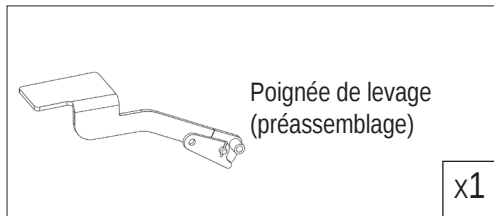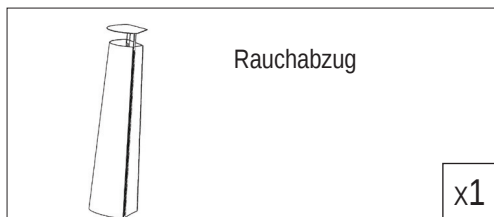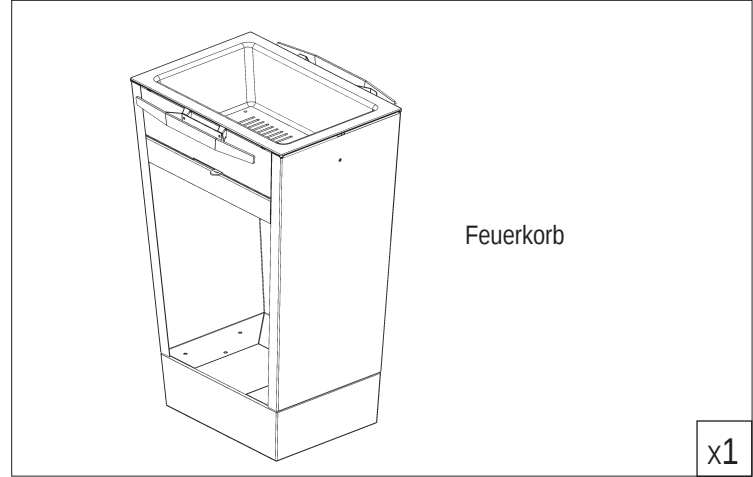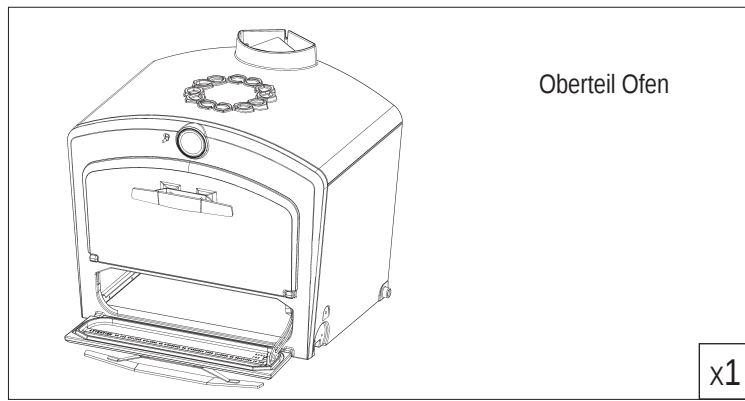

Benötigtes nicht mitgeliefertes Werkzeug :

Kleine Zange, Handschuhe, Zollstock


Wichtige Hinweise :

- Die Teile des Ofens bestehen aus emailliertem Gusseisen. Vermeiden Sie jegliche Stoßeinwirkung, da die Emaille dadurch beschädigt werden könnte.
- Sorgen Sie für eine horizontale perfekt ausgerichtete und ebene Stellfläche. Der Boden (Platten, Holzterrasse usw.) muss für eine Last von 300 kg/m² geeignet sein. Erhöhen Sie gegebenenfalls die Tragfähigkeit des Bodens. Sehen Sie für die Stellfläche einen Platzbedarf von 80 cm x 80 cm vor.

- 1 Montieren Sie die Verstellfüße am Metall-Untergestell.




Schrauben Sie die Füße bis zum Anschlag ein

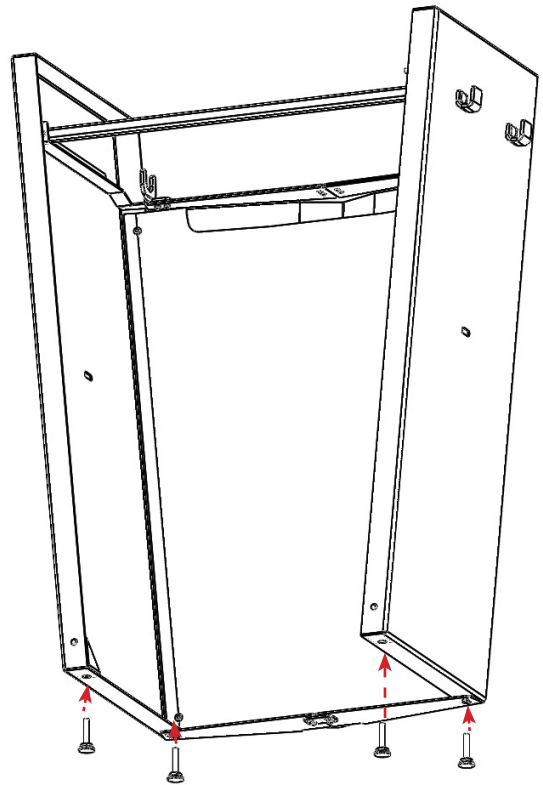

- 2 Setzen Sie den Feuerkorb im Untergestell ein und stellen Sie die vorderen Verstellfüße so ein, dass zwischen Feuerkorb und Unterkante der waagrechten Strebe ein Spalt von 10 mm verbleibt.

10 mm

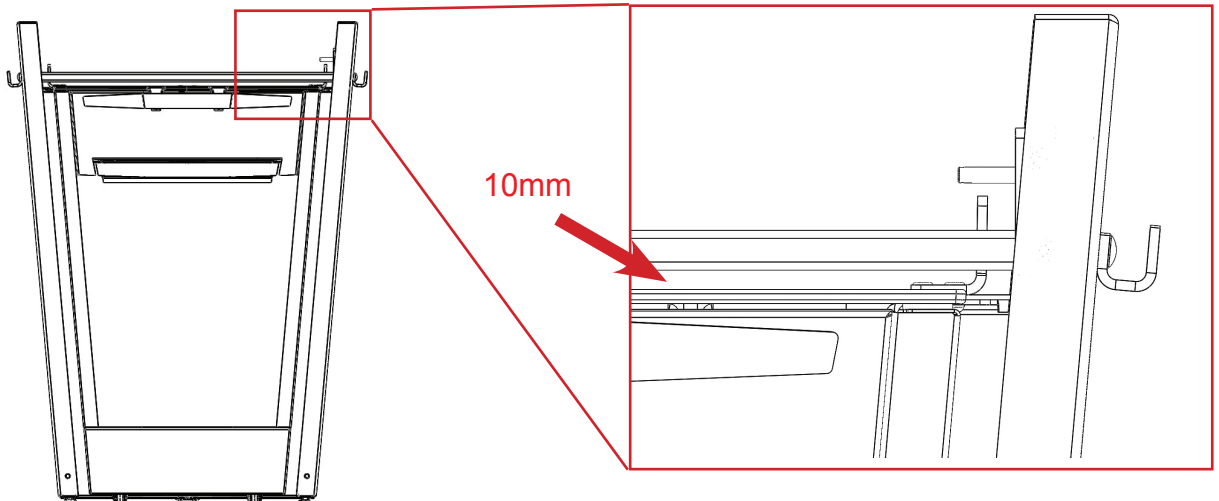

- 3 Nehmen Sie den Ofen von der Palette und stellen Sie ihn auf das Untergestell.





Achtung : Lesen Sie zuerst alle Anleitungen für diesen Schritt ganz durch, bevor Sie mit der Ausführung beginnen.


Treffen Sie alle Vorkehrungen, um sich bei den nachfolgenden Schritten vor Verletzungen zu schützen.

Die Teile haben ein hohes Gewicht (fast 80 kg). Bestimmte Teile besitzen scharfe Kanten.


Ziehen Sie Handschuhe an, damit Sie den Ofen sicher und fest halten können.

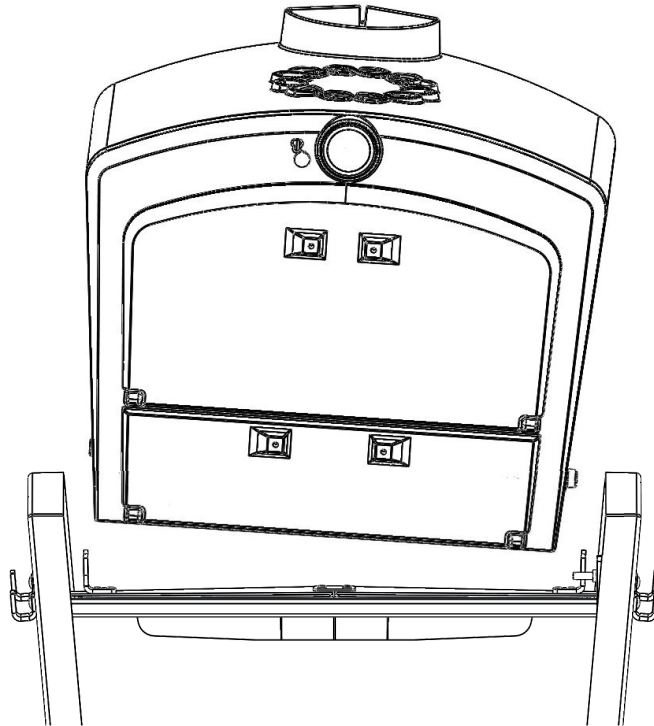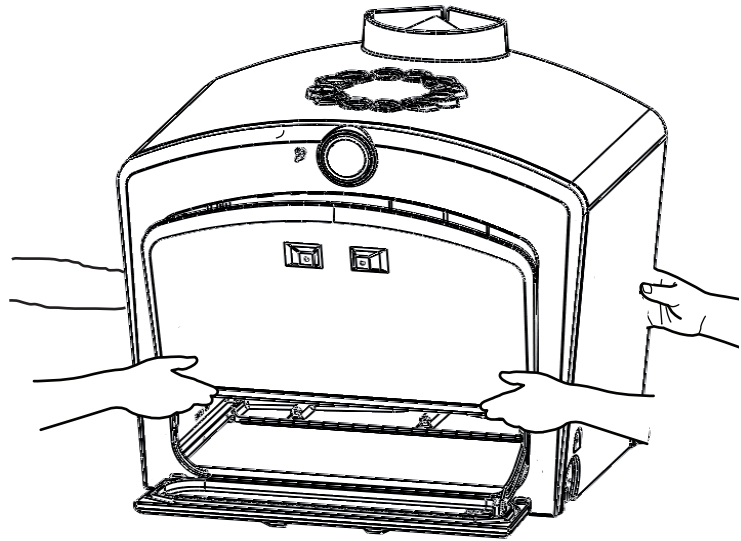


Schritt 1: Führen Sie den rechten Nippel des Ofens in die Lochöffnung ein

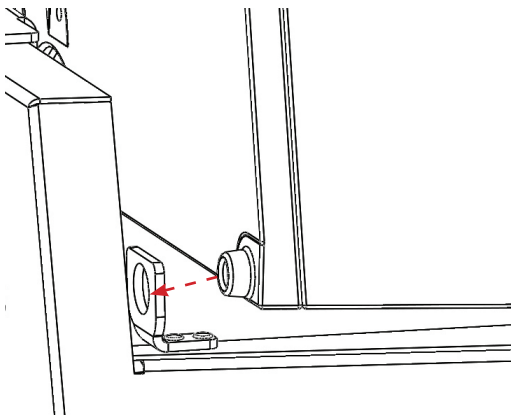


Schritt 2: Hängen Sie den Ofen auf der linken Seite vorsichtig in die U-förmige Aufnahme ein

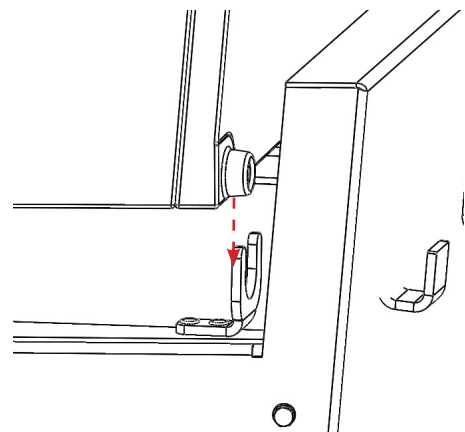

- 4 Verbinden Sie das Gelenk des Hebelsystems mit dem Ofen, indem Sie den Spezialbolzen mit der zugehörigen Scheibe vom Inneren des Ofens aus durch die Öffnung stecken.

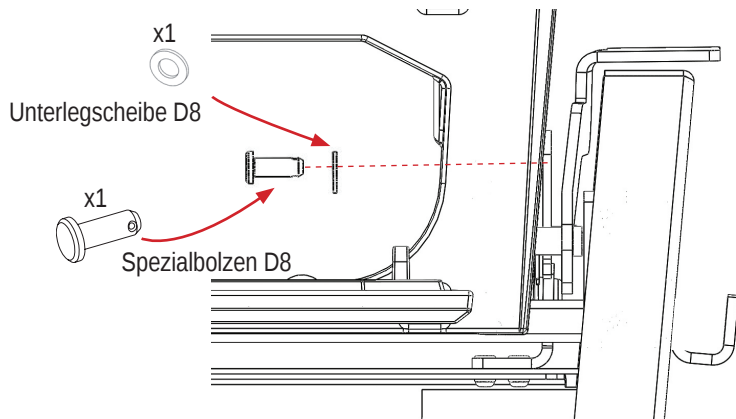

Setzen Sie den Sicherungssplint ein, damit der Bolzen nicht Herausrutschen kann.

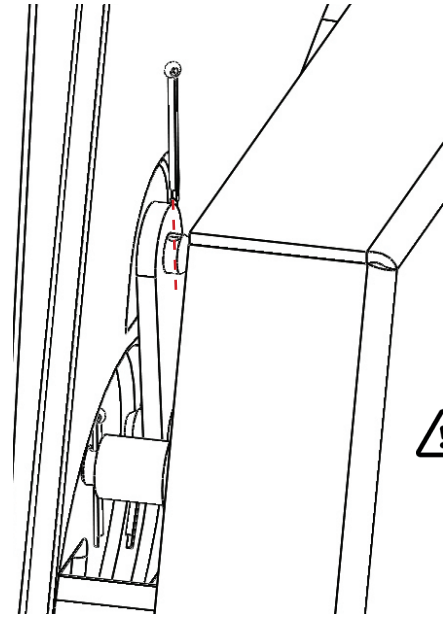


⚠ Biegen Sie die Enden des Sicherungssplints um

- 5 Setzen Sie den Rauchabzug einfach oben auf den Ofen.




Vorsicht: Der Abzug-Regelstab ist während der Nutzung heiß.

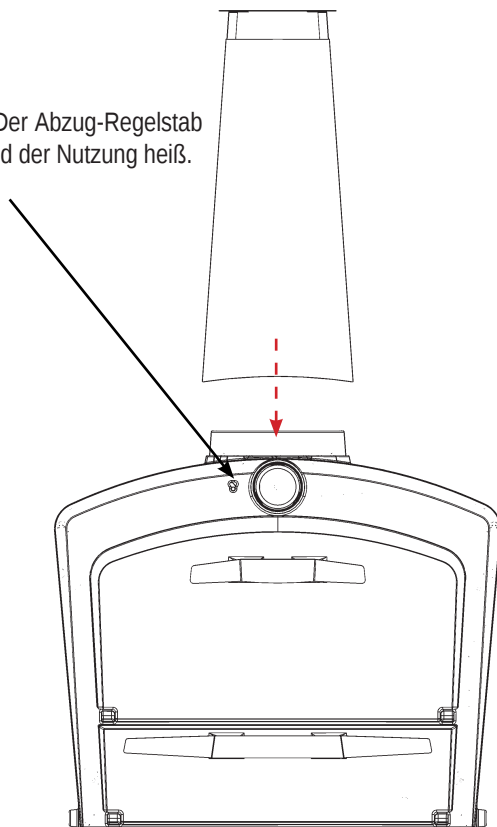


Im Lieferumfang des Gooker enthaltenes Zubehör :


- Ofensteinplatte mit Untergestell

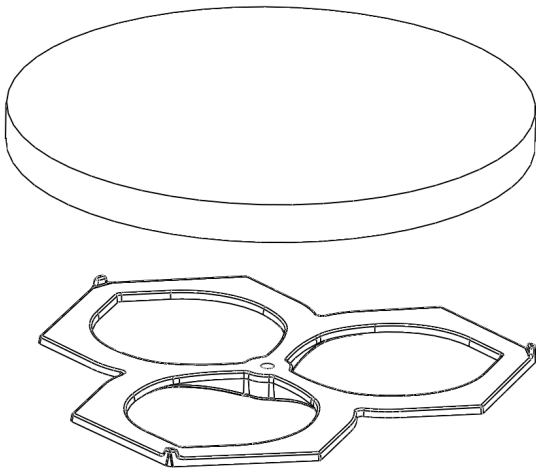


- Grillrost und zugehöriger Reflektor

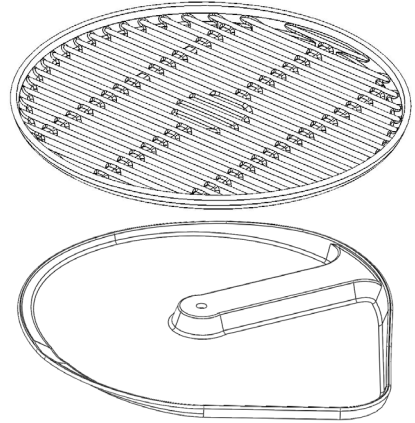


- Plancha

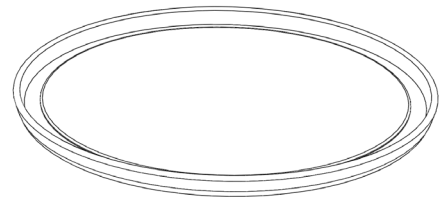

- Oberer Grillrost

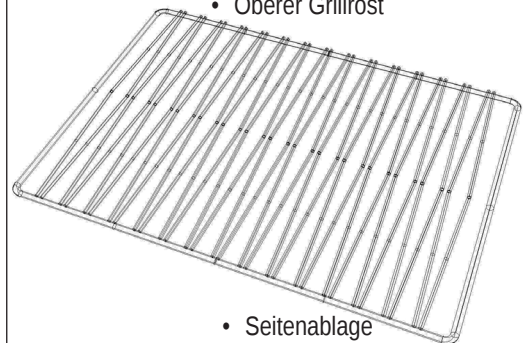

- Seitenablage

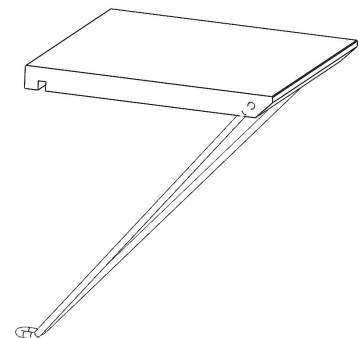

- Le Stick: Multifunktionsgriff





Wartung :

- Reinigen Sie die gusseisernen Flächen mit dem im Reinigungsset enthaltenen Reinigungsspray und dem Mikrofasertuch.

Unempfindlich gegen
Witterungseinflüsse.



Gegen Durchrosten
geschützt.



Garantie 2
Jahre*.



* siehe Garantiebedingungen auf www.legooker.com

ENDE DER MONTAGE

Das gesamte LeGOOKER-Team
wünscht Ihnen wunderbare
kulinarische Erlebnisse durch
diese neue Art, das Leben zu genießen.